

# Atlas Time



Woordklok  
AD-CSB5T01

## Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar de handleiding om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

### **Gefeliciteerd!**

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Atlas Time woordklok! Een Atlas Time woordklok is meer dan alleen een klok, het is een echte eyecatcher in uw huis. In deze handleiding vindt u alle informatie over de woordklok. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de gegevens te vinden onder het kopje 'contact'.

### **Het eerste gebruik**

#### ***Verpakkingsmateriaal verwijderen***

De woordklok is zorgvuldig ingepakt en verzonden om eventuele schade te voorkomen. Zorg ervoor dat u woordklok voorzichtig uitpakt. Steek of snij niet met scherpe of harde voorwerpen het verpakkingsmateriaal kapot. Pak het metalen frame vast om de klok op te pakken of te verplaatsen, til de klok nooit aan de voorkant op. Leg de klok alleen op de voorkant op een zachte ondergrond, zoals een handdoek of een deken om beschadigingen te voorkomen. Inspecteer de klok na het uitpakken, als er enige tekenen van beschadiging zichtbaar zijn dient u de klok niet te gebruiken en contact met ons op te nemen. Gooi het verpakkingsmateriaal meteen in de daarvoor bestemde afvalbak. Pas op met kleine kinderen in verband met verstikkingsgevaar.

#### ***In- of uitschakelen***


Als u de klok heeft neergezet of opgehangen, laat deze dan eerst acclimatiseren. Zo kan eventuele condensvorming in de klok verdampen. Stop vervolgens de meegeleverde adapter in de klok, vervolgens de stekker in een geaard stopcontact. Zet daarna de klok aan met de knop aan de onderzijde van de klok.

#### ***Bediening en opties***

De klok bevat, naast de aan- en uitknop, vijf knoppen om de klok helemaal naar uw stijl en wensen aan te passen. De functies zijn op de achterzijde te lezen.

#### ***Neerzetten of ophangen***


U kunt de woordklok neerzetten of ophangen. De meegeleverde A-vormige steunen kunt u gebruiken om de klok neer te zetten. Let er op dat u eerst de onderzijde van de klok op de pootjes bevestigt (1), alvorens de achterzijde van de klok vast te klikken op de pootjes (2). Hierna is de dwarsbalk (3) tussen de A-steunen te bevestigen. Aan deze balk zit een nokje om overtollig snoer omheen te wikkelen. Het verwijderen van de pootjes gaat in omgekeerde volgorde. Zie tekening. Daarnaast is het mogelijk de klok op te hangen. Hang de klok alleen aan een muur die geschikt is voor de bevestiging en het gewicht van de klok kan dragen. (Zie technische gegevens voor het gewicht) Kies voor geschikte bevestigingsmiddelen.

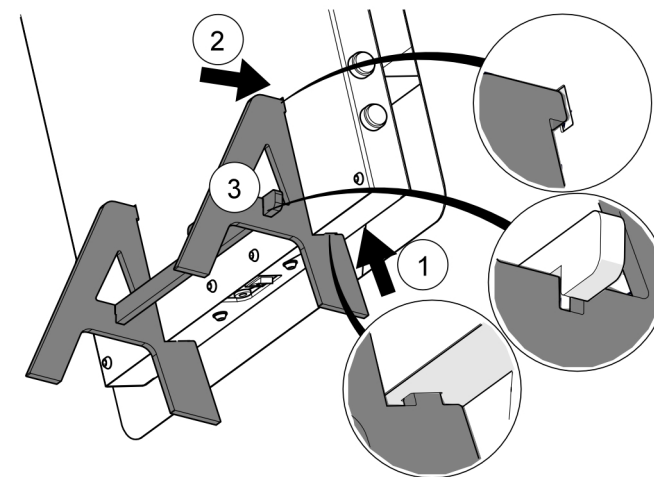

#### ***Tijdsweergave***

De tijd wordt tot op de minuut nauwkeurig weergegeven. De tijd tot vijf minuten nauwkeurig kunt u als woorden lezen. De vier ronde LED's onderaan geven de minuten weer. Deze minuten kunt u optellen bij de tijd in woorden. Bijvoorbeeld: er wordt weergegeven in woorden: 'Het is tien over acht' en er branden drie ronde LED's. De tijd is dan 08:13 uur.

Indien u de klok wilt aanpassen naar de zomer- of wintertijd, dan kunt u hiervoor de zwarte knoppen aan de linkerzijde gebruiken.

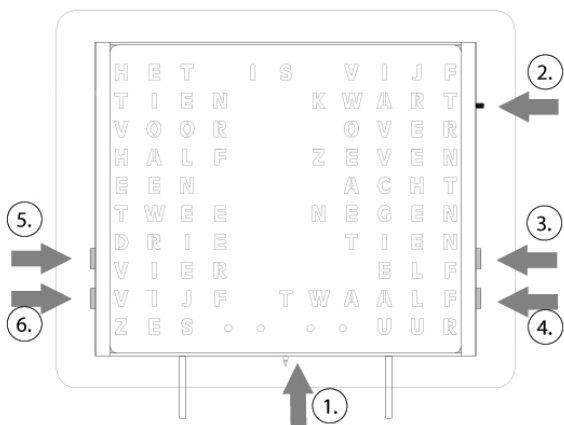

Knop	Functie	Standen
1 Aan-en uitschakelaar	Klok aan of uitschakelen	Aan Uit
2 Lichtsensor schakelaar	Automatische helderheid	Aan(omlaag) Uit(omhoog)
Zwarte drukknoppen zijkanten:		
3 (Rechts boven)	LED kleur veranderen	Warm wit Wit Geel Oranje Donker blauw Licht blauw Groen
4 (Rechts onder)	Helderheid LED instellen (Let op: alleen te gebruiken indien automatische helderheid uitgeschakeld staat)	Fel Medium fel Medium Medium zwak Zwak
5 (Links boven)	Tijd veranderen minuut later <sup>1</sup>	Tijd + 1 minuut
6 (Links onder)	Tijd veranderen minuut eerder <sup>1</sup>	Tijd - 1 minuut

<sup>1</sup> Let erop dat u de knop indrukt op het moment dat de minuut verspringt (op uw telefoon bijvoorbeeld), omdat het aantal seconden bij het veranderen van een minuut altijd naar 0 zal gaan.

### Onderhoud

Stof de klok alleen voorzichtig af met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of water, deze kunnen de klok beschadigen. De RVS-voorkant kunt u wel voorzichtig reinigen met een voor RVS geschikt reinigingsmiddel en een microvezeldoek.

## Veiligheid

- Houd er rekening mee dat u gebruik maakt van elektronische apparatuur!
- Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
- Gebruikt de klok niet bij zichtbare gebreken of beschadigingen of nadat de klok gevallen is. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact met ons op.
- Maak de klok niet open. Demonteer zelf nooit (onderdelen van) de klok. Laat dit alleen door de fabrikant doen.
- Zet de woordklok nooit buiten of in bijvoorbeeld een badkamer neer. De woordklok mag niet op vochtige plaatsen worden gebruikt.
- Temperatuur gebruik: 10-40 graden Celsius.
- Gebruik alleen de meegeleverde 12V-adapter met stekker en een geaard stopcontact met het juiste voltage (230V).
- Hang de klok alleen op aan een muur die het gewicht van de klok kan dragen.
- Gebruik klok op eigen risico. Atlas Time is niet verantwoordelijk voor onzorgvuldig handelen of het niet handelen conform deze handleiding.

De woordklok is een elektrisch apparaat en dient op de juiste manier te worden afgevoerd. Dit betekent niet via het huishoudelijk afval, maar ingeleverd bij de fabrikant. Neem hiervoor contact met ons op.



### Storingen

De woordklok is uitgerust met een interne klok met batterij om de tijd te onthouden, ook als de stekker van de woordklok niet in het stopcontact zit. Deze batterij is oplaadbaar. Heeft u de klok lange tijd niet gebruikt, dan is het mogelijk dat de batterij leeg is en de klok niet de juiste tijd aangeeft. Ook in dit geval kunt u de tijd aanpassen met de zwarte knoppen aan de rechterzijde.

Voor overige storingen kunt u contact met ons opnemen.

### Garantie

Vanaf de dag van aankoop heeft u 1 jaar garantie op de elektronische componenten van de woordklok. De garantie vervalt bij het niet handelen volgens de voorschriften in deze handleiding. In het geval van zichtbare aanwijzingen van het niet handelen conform de voorschriften, behouden wij ons het recht van de garantie af te zien. U dient de factuur met aankoopdatum te kunnen tonen, anders zal de garantie vervallen. Bewaar deze dus zorgvuldig.

### Technische gegevens

Afmetingen:	46x38x3,5 <small>(breedte x hoogte x dikte in cm, dikte afhankelijk van materiaal)</small>
Gewicht:	Eiken: 2,6 kg Noten: 2,6 kg Bamboe: 2,9 kg RVS: 3,3 kg
Voeding:	230V/50 Hz
Verbruik:	1.5 – 3.8 W

### Contact

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via onze site [www.atlastime.nl](http://www.atlastime.nl) of mailen naar [info@atlastime.nl](mailto:info@atlastime.nl).