

Lees deze handleiding voor het eerste gebruik.



AD-CSB5T11

Gebruikershandleiding

**Tip:** Voor het behoud van de kleur van het kunststof wordt aangeraden de klok uit direct zonlicht te houden.

#### **Bedankt voor uw aankoop!**


In deze handleiding vindt u alle informatie over de Tafelklok. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de gegevens te vinden onder het kopje 'contact' in deze handleiding.

#### **Tijdsweergave**

De tijd wordt tot op de minuut nauwkeurig weergegeven. De tijd tot vijf minuten nauwkeurig kunt u als woorden lezen. De vier tekens onderaan geven de minuten weer. Deze minuten kunt u optellen bij de tijd in woorden. Bijvoorbeeld: er wordt weergegeven in woorden: 'Het is tien over acht' en er branden drie tekens. De tijd is dan 08:13 uur.

#### **Tijd verzetten**

*Twee keer per jaar (zomer/wintertijd) moet de tijd van de klok handmatig verzet worden. Dit doe je door knop 1 en 2 te gebruiken. Let erop dat bij het verzetten van een minuut de seconden op '1' springt.*

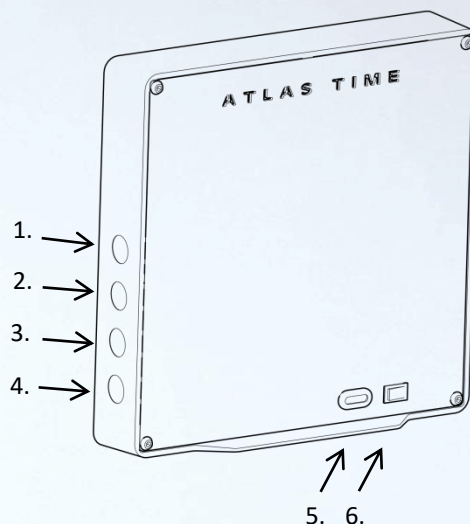

1. **1 minuut vooruit**
2. **1 minuut achteruit**
3. **Kleur van de leds instellen**
4. **Helderheid van de leds instellen**
5. **USB-C aansluiting**
6. **Aan/uit schakelaar**

#### **Onderhoud**

Stof de klok alleen voorzichtig af met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of water, deze kunnen de klok beschadigen.

#### **Garantie**

Vanaf de dag van aankoop heeft u 1 jaar garantie op de elektronische componenten van de klok. De garantie vervalt bij het niet handelen volgens de voorschriften in deze handleiding. In het geval van zichtbare aanwijzingen van het niet handelen conform de voorschriften, behouden wij ons het recht van de garantie af te zien.

## **Veiligheid**

- Houd er rekening mee dat u gebruik maakt van elektronische apparatuur!
- Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
- Wij raden aan om de klok niet in direct zonlicht te zetten i.v.m. met het effect van zonlicht op de kunststof behuizing.
- Gebruikt de klok niet bij zichtbare gebreken of beschadigingen of nadat de klok gevallen is. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact met ons op.
- Maak de klok niet open. Demonteer zelf nooit (onderdelen van) de klok. Laat dit alleen door de fabrikant doen.
- Zet de klok nooit buiten of in bijvoorbeeld een badkamer neer. De klok mag niet op vochtige plaatsen worden gebruikt.
- Temperatuur gebruik: 10-35 graden Celsius.
- Gebruik klok op eigen risico. Atlas Time is niet verantwoordelijk voor onzorgvuldig handelen of het niet handelen conform deze handleiding.

De woordklok is een elektrisch apparaat en dient op de juiste manier te worden afgevoerd. Dit betekent niet via het huishoudelijk afval, maar ingeleverd bij de fabrikant. Neem hiervoor contact met ons op.

#### **Technische gegevens**

Afmetingen:	20x20x4 (breedte x hoogte x dikte in cm)
Gewicht:	700 gram
Voeding:	230V/50 Hz
Verbruik:	1.5 – 3.8 W

#### **Contact**

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via onze site [www.atlastime.nl](http://www.atlastime.nl) of mailen naar [info@atlastime.nl](mailto:info@atlastime.nl).

